


ADVERTENCIA

El lugar donde se coloque este adhesivo debe estar muy limpio y seco, libre de polvo o grasa, esto asegurará una mayor duración y un correcto pegado. (algunos stickers vienen en sets, se deben recortar las piezas para separarlas antes de pegar) **Para stickers de tamaño mayor a 40 cms en alguno de sus lados, se recomienda realizar la instalacion por más de 1 persona.**

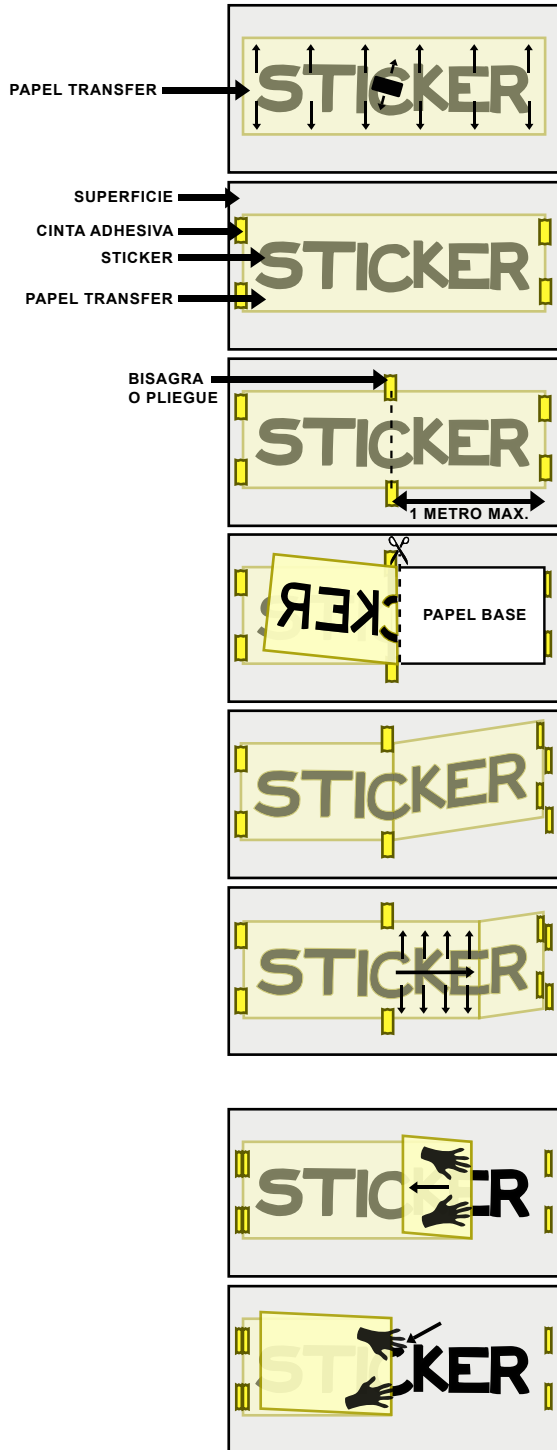

1.- Desenrollar el sticker sobre una superficie plana y dejarlo con el diseño hacia arriba. Repasar el sticker sobre el papel transfer con una tarjeta de crédito o algo similar, esto para asegurarse que todas las piezas estan bien adheridas a este papel de transferencia.

2.- Colocar el sticker en la superficie donde se pegará ayudándose de cinta adhesiva o masking tape para fijar y presentar la posición que se desea.

3.- Colocar cinta adhesiva o masking tape en el centro para crear una "bisagra" o "pliegue" en el sticker.

4.- Cortar la cinta adhesiva que sujeta uno de los extremos para comenzar a retirar el sticker del papel base **LENTAMENTE** (si esta costando mucho despegarlo del papel base, puede calentarse un poco el sticker con un secador de pelo). Una vez retirado el sticker, se debe cortar el papel base para dejar la superficie libre. (CUIDADO: NO CORTAR EL STICKER O TRANSFER, SOLO EL PAPEL BASE)

5.- Llevar el sticker hacia el extremo pero manteniendo un ángulo, esto para que no se adhiera a la superficie todavía.

6.- Pegar la primera mitad del sticker desde el centro hacia los bordes, ayudandose de una tarjeta de crédito o algo similar. Preocuparse que los movimientos sean uniformes (como muestran las flechas pequeñas), se debe avanzar progresivamente para no dejar burbujas de aire.

Repetir los pasos 4,5 y 6 con el lado faltante.

7.- Una vez pegado el sticker, se debe retirar el papel transfer **LENTAMENTE**. Una buena forma es removiéndolo y a la vez presionando el sticker, **las palmas de las manos y los dedos deben estar pegados a la pared o superficie donde se esta pegando.**

8.- Si alguna parte del sticker se está quedando pegada en el papel transfer, no se preocupe, con el dedo limpio fácilmente se podrá despegar para continuar con el proceso. **Es vital tener paciencia en esta etapa.** Cuando se retire el transfer completamente, puede revisar si quedó alguna burbuja y pincharla con un alfiler para removerla, tambien repasar los lugares que no hayan quedado 100% pegados.



INSTRUCCIONES PARA DESPEGAR STICKERS

Para quitar el sticker en el futuro, este debe ser calentado con un secador de pelo para activar nuevamente el adhesivo antes de removerlo, esto facilitara el proceso de despegue y no quedaran residuos de pegamento en la superficie. En caso de quedar algún residuo, calentarlo nuevamente y quitar con cinta masking tape. No utilizar solventes para remover el sticker (quita esmalte, acetona, etc.) en la mayoría de los casos puede dañarse la superficie.